Anleitung zur Reinigung der Thermostatarmatur:

Eine Thermostatarmatur funktioniert durch Thermisch Mechanische Bauteile. Wenn es in der Armatur zu Schmutz und Kalkablagerungen kommt, kann es dazu kommen das die Bauteile sich nicht mehr ausdehnen und zusammenziehen können. Um die Kartusche zu reinigen ist wie folgt vorzugehen.

1. Hinter der Dusche Kontermutter lösen.

2. Von innen den Skalierungsring abdrehen.

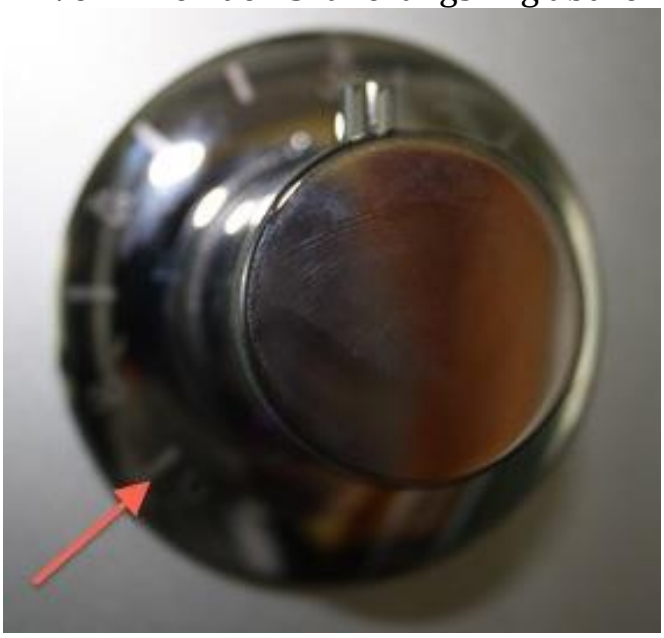

3. Abdeckring nach links abdrehen.

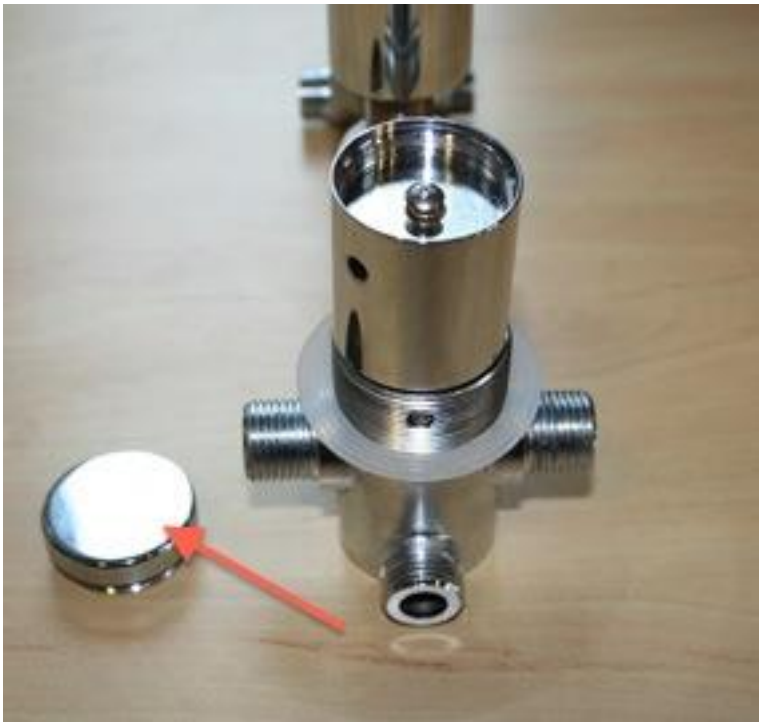

4. Schraube entfernen. Vorsicht vorher Wasser abstellen.

5. Einsatz mit viel Kraft aus der Führung ziehen.

6. Nach entfernen des Einsatzes, diesen 12 Stunden in Entkalker Flüssigkeit liegen lassen. Danach unter Wasser gut Spülen und alles wieder zusammen bauen.