

## Hinweise


- 1. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.
- EAGO Deutschland GmbH haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen gebrauch entstehen.
- 3. Verwenden Sie das Produkt nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.
- Zur täglichen Reinigung verwenden Sie haushaltsübliche Putzmittel und ein weiches Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Aceton-, Formaldehyd – und/oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel.
- 5. Aufbau, Montage und Versiegelung sollte nur durch Fachpersonal, welches speziell im Bereich Whirlpools, Saunen und Dampfduschen qualifiziert ist, erfolgen.
- 6. Unsere Produkte müssen nach erfolgter Montage und vor der Inbetriebnahme versiegelt werden um Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Alle Verbindungen sind nur vormontiert und müssen vor der endgültigen Inbetriebnahme gegebenenfalls nachgezogen beziehungsweise nachgedichtet werden.
- Diese Anleitung ist für die Modelle 1203A, 1203B, 1203C, 1203A-IR, 1203B-IR, 1203C-IR geeignet. Materialbeschreibungen können ggf. abweichen.

## Materialbeschreibung

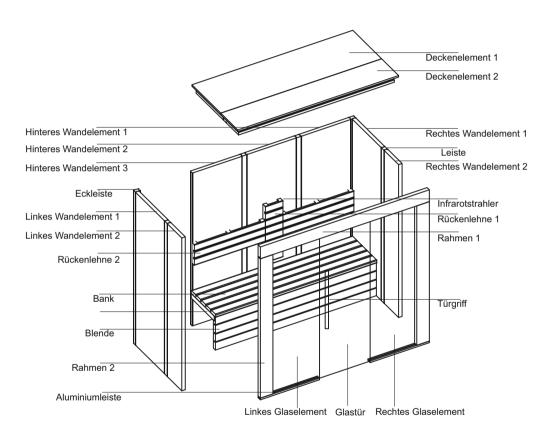


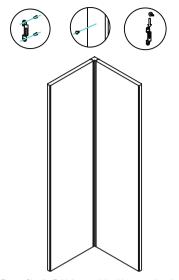


Fügen Sie die Eckleiste und das hintere und rechte Wandelement wie abgebildet zusammen.

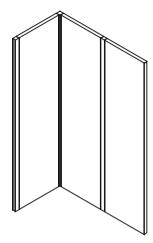

Fügen Sie das zweite rechten Wandelemente hinzu. Zwischen die Elemente wird jeweils eine Leiste gesetzt.

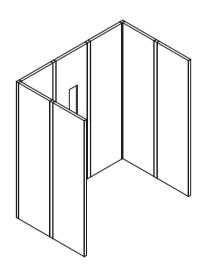


Stellen Sie nach diesem Schema die Rückwand und linke Wand fertig.

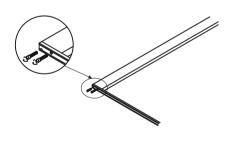


Beginnen Sie mit der Montage des Rahmens für das Glas, indem Sie Leisten zusammenfügen.


i

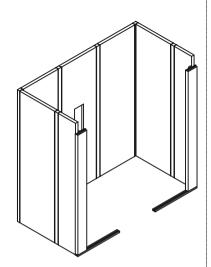


Bringen Sie den Rahmen an.

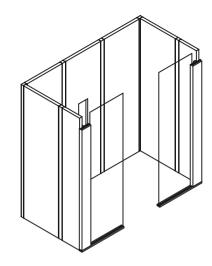


Setzen Sie das Glas ein.

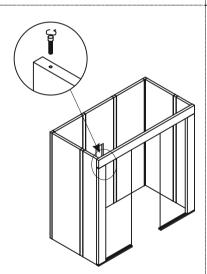


Fixieren Sie das Glas indem Sie die obere Leiste anbringen.

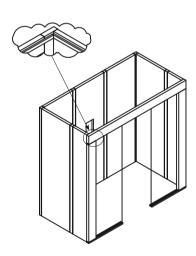


Bringen Sie die LED-Streifen oben an.

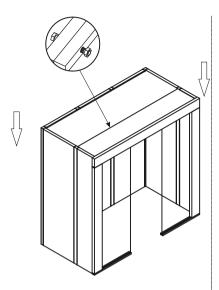


Setzen Sie die Dachelemente ein und verschrauben Sie diese miteinander.

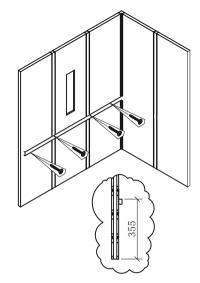


Beginnen Sie mit dem Innenausbau, indem Sie die Leiste für die Bank auf einer Höhe von 355mm anbringen.

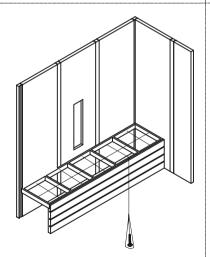


Bauen Sie die Bank gemäß der Abbildung weiter aus. Beginnen Sie mit dem Unterbau und bringen Sie anschließend die Blende an.

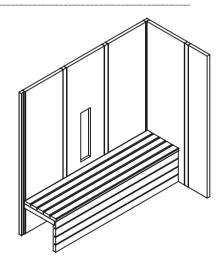


Stellen Sie die Banke mit der Installation der Sitzfläche fertig.

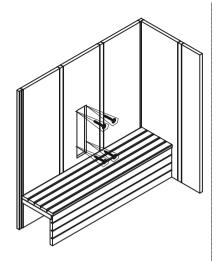


Bringen Sie den Infrarotstrahler an.

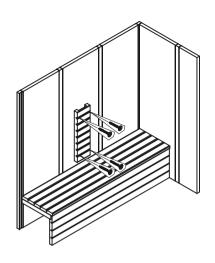

Installieren Sie anschließend die dazugehörige Rückenlehne.

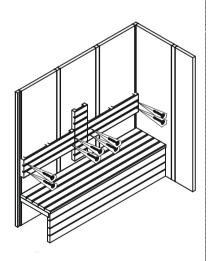

Bringen Sie anschließend die Rückenlehne an.

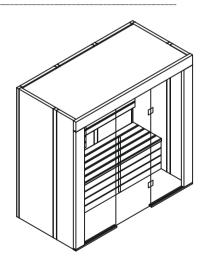

Installieren Sie die Glastür und den Türgriff.